

SISTEMAS PARA CORTINAS DE BAÑO

KIT PARA CORTINAS DE BAÑO (Cod.H60/ H61)

Usos

Sistema para colgar cortinas de baño evitando rasgadas, enganches y caídas de barrales.

Detalles

Silencioso y suave deslizamiento. No se trava. Riel de aluminio anodizado natural que no se oxida. Componentes de material plástico que no se corroen con la humedad. Fácil colocación y adaptación a cualquier medida de baño.

Componentes

COD.	CANT.	MODELO
H60 / H61		CONJUNTO CORTINA x 1,5 / x 2mts.
H01 A1/ H01A2		Riel Alum. Anodizado x1,5 / x 2mts.
-	12	Carros ganchos plasticos
-	2	Soportes Pared
-	4	Tornillos
-	4	Tarugos




Gancho



Soporte



Riel Superior

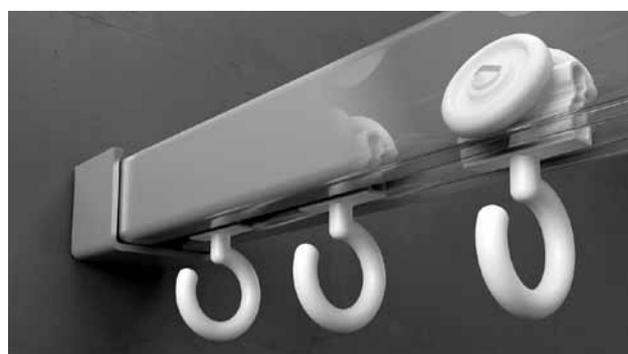

Instalación

- 1) Medir el vano entre paredes y descontarle 10 mm. Luego cortar el riel a esa medida, con una sierra.
- 2) Definir en la pared la altura donde van a quedar los soportes. Tenga en cuenta el largo de la cortina para que quede a la altura deseada de la bañera.
- 3) Marcar los agujeros del soporte en la pared y agujerear con mecha de 5mm. Colocar los tarugos en los agujeros, y fijar los soportes con los tornillos.
- 4) Colocar los Carros-Gancho en el riel, cuidando que todos los ganchos miren hacia adentro de la bañera.
- 5) Colocar el riel dentro de los soportes.
- 6) Colgar la cortina (no provista) de los ganchos.